Bedienungsanleitung

EX-42052-9

RS-422/485 PCI Karte
mit 2 x 9 Pin Anschluss

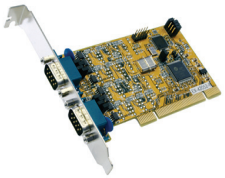

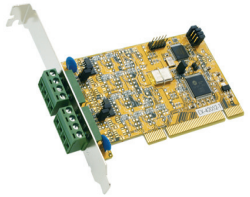

EX-42052-T

RS-422/485 PCI Karte mit
2 x Terminal Block Anschluss

EX-42052-9IS

RS-422/485 PCI Karte mit
2 x 9 Pin Anschluss
Surge Protection und
Optical Isolation

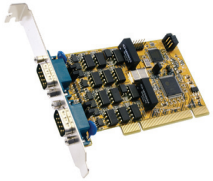

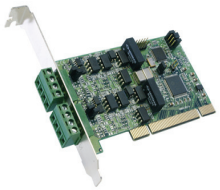

EX-42052-TIS

RS-422/485 PCI Karte mit
2 x Terminal Block Anschluss
Surge Protection und
Optical Isolation

EXSYS

Vers. 3.2 / 16.09.08

Inhaltsverzeichnis

1. Beschreibung 3
2. Paketinhalt 3
3. Layout und Anschlüsse 4
   - 3.1 RS-422/485 mit 2 x DB 9 Pin Anschlüsse (EX-42052-9 und EX-42052-9IS) 4
     - 3.1.1 JP5: UART Input Clock Speed Selector 4
     - 3.1.2 JP1: RS-422/485 Mode Einstellungen 5
     - 3.1.3 S1 und S2 Anschlussbelegung 6
     - 3.1.4 Einstellung Abschlusswiderstands für S1 und S2 6
   - 3.2 RS-422/485 mit 2 x Terminal Block Anschlüsse (EX-42052-T und EX-42052-TIS) 7
     - 3.2.1 JP5: UART Input Clock Speed Selector 7
     - 3.2.2 JP1: RS-422/485 Mode Einstellungen 8
     - 3.2.3 S1 und S2 Anschlussbelegung 9
     - 3.2.4 Einstellung Abschlusswiderstands für S1 und S2 9
4. Hardware Installation 10
5. Treiber Installation 10
   - 5.1 Windows 98 / ME / 2000 / XP/ Vista und 2003 Server 11
   - 5.2 Windows NT 4.0 11
6. Einstellung 2 Draht RS-485 (Half Duplex Mode) 11
   - 6.1 Windows 2000, XP und 2003 Server 12
   - 6.2 Windows 98 und ME 12
7. Automatische Erkennung des Quarzes 13
   - 7.1 Windows 2000, XP und 2003 Server 13
   - 7.2 Windows 98 und ME 13
8. Verdrahtungsübersicht 14
   - 8.1 RS-485 (Transmitter wird automatisch von ATTA™ Hardware kontrolliert) 14
   - 8.2 RS-422 (Transmitter Buffer ist immer eingeschaltet) 15

8.2 RS-422 (Transmitter Buffer ist immer eingeschaltet)

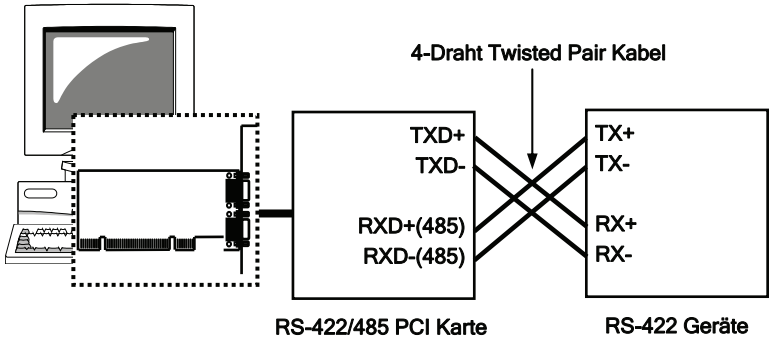

Die RS-422/485 PCI Karte unterstützt 4 Draht RS-422 Mode. In diesem Mode werden die Daten unabhängig gesendet und empfangen. Für diese Übertragung brauchen Sie ein Twisted Pair Kabel das gekreuzt ist. Die Modelle mit 9 Pin Anschlüssen haben sie auch die Möglichkeit für zwei Handshaking Signale RTS+/RTS- und CTS+/CTS- für „Hardware Flow Control“. Für Anwendung sehen sie die folgende Verkablung.

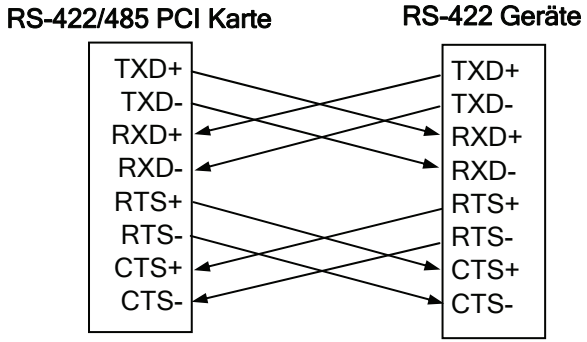

8. Verdrahtungsübersicht

8.1 RS-485 (Transmitter wird automatisch von ATTA™ Hardware kontrolliert)

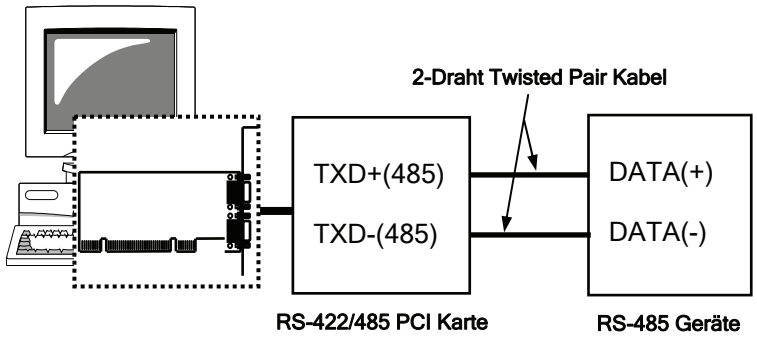

Die RS-422/485 PCI Karte unterstützt optional den Mode “Auto Echo”. Dies wird eingeschaltet wenn Daten zum RS-485 Transmitter gesendet werden. Die selben Daten werden gleichzeitig an den Receiver zurückgesendet. Die Applikationssoftware kann diese Daten übernehmen um zu überprüfen ob der RS-485 Bus zur Zeit belegt ist. Wenn nötig kann er dann die Daten nochmals senden.

1. Beschreibung

Vielen Dank das Sie sich für die RS-422/485 PCI Karte von EXSYS entschieden haben. Sie arbeitet als 2-Draht (mit Auto Transceiver Turn Around Merkmal, ATTA™) oder als 4 Draht Konfiguration. Die Karte ist mit dem High Speed UART 16C950 (128-byte FIFO) ausgestattet und kompatibel mit den meisten seriellen Peripheriegeräten die im Markt erhältlich sind.

Merkmale:

- Unterstützt PCI Bus Spezifikation 2.2 und Power Management 1.0
- 128-byte On-Chip FIFO und Arbitrary Trigger Levels und Interrupts, Automatische Hardware/Software Flow Control
- Bis 921.6 Kbps Baud Rate, über 700 Kbps Datentransferrate
- 5,6,7,8,9-bits Data Framing
- RS-485 ATTA™ (Auto Transceiver Turn Around)
  Hardwaremässiges abschalten des Line Driver
- Unterstützt Echo Mode
- Universal PCI kompatibel für 3.3/5V PCI und PCI-X Bus
- 15KV ESD Surge und Optical Isolation Protection
  (nur für EX-42052-9IS und EX-42052-TIS
- Unterstützt Win98/ME, NT4.0, 2000, XP, 2003, Vista und Linux

2. Packetinhalt

Bevor Sie die RS-422/485 PCI Karte in Ihren PC installieren, überprüfen Sie den Inhalt der Lieferung :

- 1 x RS-422/485 Seriell PCI Karte
- 1 x Treiber CD
- 1 x Bedienungsanleitung

3. Layout und Anschlüsse

3.1 RS-422/485 mit 2 x DB 9 Pin Anschlüsse (EX-42052-9 und EX-42052-9IS)

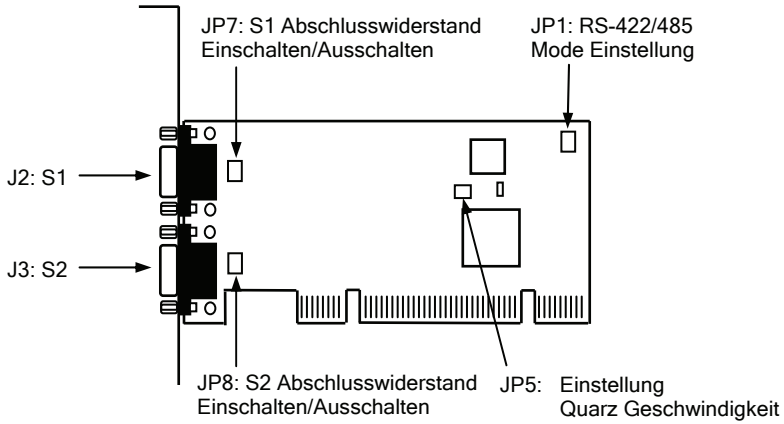

3.1.1 JP5: UART Input Clock Speed Selector



UART Input Clock Speed = 1.8432MHZ, Die maximale Baud Rate ist 115.2Kbps



UART Input Clock Speed = 14.7456MHZ, Die maximale Baud Rate ist 926.1Kbps. (Werkseinstellung).
Wenn dieser Jumper auf Low gesetzt wird, muss der Treiber neu Installiert werden und im Geräte Manager der Clock Wert mit der automatischen Einstellung neu gesetzt werden. (Weitere Details finden sie unter Punkt 7 dieser Anleitung)

7. Einstellung der Baudraten

Die RS-422/485 PCI Karte wird ab Werk mit einem High Speed Quarz ausgeliefert der eine Baudrate bis maximal 921600 Baud unterstützt. Die Treiber Software stellt bei der Installation automatisch den richtigen Quarz im Geräte Manager ein.

Sollten Sie aber einmal den Jumper JP5 von „HI“ auf „LOW“ umsetzen dann müssen Sie im Geräte Manager den Crystal neu von Windows definieren lassen Die Einstellungen sehen Sie bei den nachfolgenden Bilder für die verschiedenen Windows Betriebssysteme. Zusätzlich müssen die Treiber für den LOW Betrieb installiert werden diese erhalten sie auf unserer Homepage oder von unserem Support.

7.1 Windows 2000, XP, Vista und 2003 Server

In “**Eigenschaften**” des COM Ports wählen Sie:

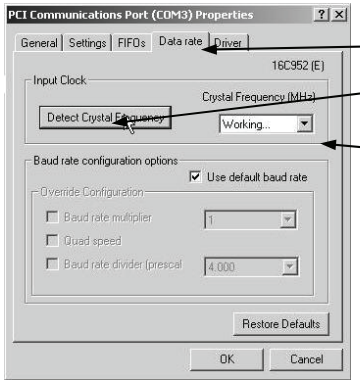

„Data rate“ und klicken dann auf

„Detect Crystal Frequency“

Die Quarz Frequenz wird sich auf **„1.843 MHz“** einstellen. Klicken danach auf **„OK“.**

Windows wird sich diese Einstellung speichern. Beim nächsten Neustart müssen Sie diese Einstellung nicht mehr machen.

7.2 Windows 98 und ME

Nach dem ändern Sie den Jumper JP5 auf **“LOW”.**
In “**Eigenschaften**” des COM Ports wählen Sie¨:

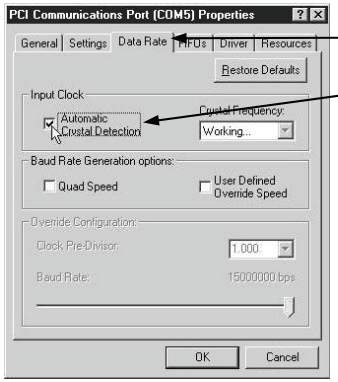

„Data rate“ und klicken dann auf

„Automatic Crystal Detection“

Die Quarz Frequenz wird sich auf **„1.843 MHz“** einstellen. Klicken danach auf **„OK“.**

Windows wird sich diese Einstellung speichern. Beim nächsten Neustart müssen Sie diese Einstellung nicht mehr machen.

6.1 Windows 2000, XP und 2003 Server

- Einstellung von z.B. COM3.

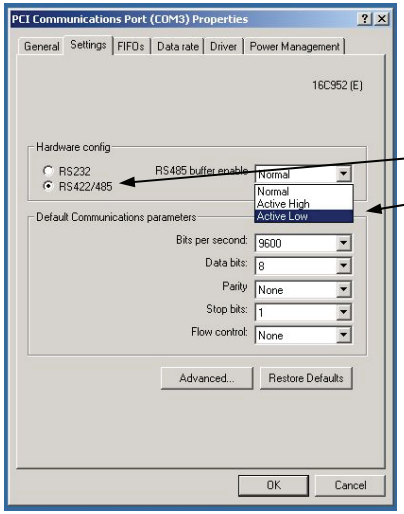

Folgendes ist eingestellt:

- **"RS422/485"**
- **„"Active Low"**

- Die gleichen Einstellung müssen auch bei COM 4 ersichtlich sein.

6.2 Windows 98 und ME

- In diesem Beispiel ist der erste Port COM 5 und der zweite Port COM 6. Gehen Sie auf COM 5 und "**Eigenschaften**". Es muss jetzt die Einstellung „**RS485 Buf_EnActive low**" ersichtlich sein.
- Die gleiche Einstellungen sehen Sie auch für COM 6.

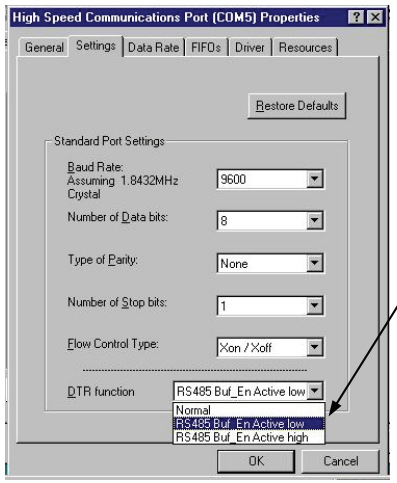

Gehen Sie auf COM 5 und **Eigenschaften**".
Folgendes ist eingestellt:

- "**RS485 Buf En Active low**" für die Funktion DTR (Data Terminal Ready).

3.1.2 JP1: RS-422/485 Mode Einstellungen

- **RS-485 Anwender:**
  Die Werkseinstellung ist auf RS-485 mit 2 Draht Leitung. Sie müsse keine Jumper verändern..

- **RS-422 Anwender:**
  Änder Sie nur den Jumper von 485 auf 422. Weitere Jumper müssen nicht verändert werden.

485	■ ○	422
AUTO	○ ■	RTS
NO_ECHO	○ ■	ECHO
NO_LOOP	○ ■	LOOP

„Mode" Einstellung für beide Ausgänge S1 und S2 (JP1):

Jumper Name	Jumper Position	Einstellung Mode
485/422	485 (Werkseinstellung)	2-Draht RS-485 Mode
	422	4-Draht RS-422 Mode
RTS/AUTO	RTS (Werkseinstellung)	RS-485 Übermittlungs-Buffer Eingeschaltet wir überprüft von RTS (Active high)
	AUTO	RS-485 Übermittlungs-Buffer wir automatisch überprüft von ATTA™ Hardware
ECHO/NO_ECHO	ECHO (Werkseinstellung)	Übermittlungs-Daten kommt als Echo zurück
	NO_ECHO	Keine Echo Daten
LOOP/NO_LOOP	LOOP (Werkseinstellung)	RTS wird an CTS angeschlossen
	LOOP	Normaler Betrieb von RTS und CTS Bei RS-422 Mode auf LOOP setzen

- Wenn Sie den Mode auf "422" setzen, sind die anderen Einstellung (AUTO, ECHO und LOOP) nicht mehr aktiv.

- Der "Echo mode" ist für das Anwendungsprogramm nützlich um zu erkennen ob der RS-485 "Bus" in einem Konflikt steht. Sind die zurückgesendeten Daten nicht die gleichen was gesendet wurde, ist der RS-485 Bus Überlastet und die Daten werden nicht sauber übermittelt.

3.1.3 S1 und S2 Anschlussbelegung

9 Pin D-SUB Stecker (S1 und S2)					
Pin	Signal	Pin	Signal	Pin	Signal
1	TXD- (DATA-)	4	RXD-	7	
2	TXD+ (DATA+)	5	GND	8	
3	RXD+	6		9	

DB 9M



3.1.4 Einstellung Abschlusswiderstands für S1 und S2

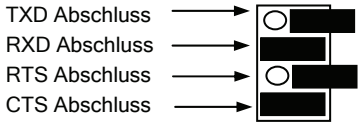

S1 Einstellung Abschlusswiderstand (JP7)

Jumper Name	Jumper Einstellung	Einstellung Abschlusswiderstand
JP7 (TXD)	IN	TXD Ein
	OUT (Werkseinstellung)	TXD Aus
JP7 (RXD)	IN (Werkseinstellung)	RXD Ein
	OUT	RXD Aus
JP7 (RTS)	IN	RTS Ein
	OUT (Werkseinstellung)	RTS Aus
JP7 (CTS)	IN (Werkseinstellung)	CTS Ein
	OUT	CTS Aus

Bemerkung: **IN** = Installierter Jumper
Out = Keinen Jumper

S2 Einstellung Abschlusswiderstand (JP8)

Jumper Name	Jumper Einstellung	Einstellung Abschlusswiderstand
JP8 (TXD)	IN	TXD Ein
	OUT (Werkseinstellung)	TXD Aus
JP8 (RXD)	IN (Werkseinstellung)	RXD Ein
	OUT	RXD Aus
JP8 (RTS)	IN	RTS Ein
	OUT (Werkseinstellung)	RTS Aus
JP8 (CTS)	IN (Werkseinstellung)	CTS Ein
	OUT	CTS Aus

Bemerkung: **IN** = Installierter Jumper
Out = Keinen Jumper

5.1 Windows 98, ME, 2000, XP, Vista und Server 2003 / 2008

Windows startet automatisch den Hardwareassistenten um die Treiber zu installieren. Klicken sie auf **>Weiter<.**

Legen sie die Treiber CD in Ihr CD-ROM Laufwerk ein (z.B. Laufwerk D:). Wählen sie „**Nach einem passenden Treiber für das Gerät suchen (empfohlen)“** und klicken sie auf **>Weiter<.**
Wählen sie jetzt „**Andere Quelle angeben**“
und geben sie dann den Pfad für ihr Betriebssystem wie auf Bild 1 gezeigt ein. Klicken Sie dann auf **>Weiter<** und zum Abschluss auf **>Fertigstellen<.**

5.2 Windows NT 4.0

Starten Sie Windows NT 4.0 und legen Sie die Treiber CD in Ihr CD-ROM Laufwerk (z.B. Laufwerk D:) und klicken auf >**Start**< >**Ausführen**< und geben Sie „**D:\IO\OXFORD\Install_serial.exe**" ein.

Windows NT 4.0 startet das Setup Programm und installiert den Treiber. Starten Sie Windows NT neu.

6. Einstellung 2 Draht RS-485 (Half Duplex Mode)

Damit die RS-422/485 PCI Karte im 2 Draht RS-485 Mode arbeitet, müssen Sie folgende Schritte beachten:

Stellen Sie den Jumper (JP1) auf **“485”** und **“AUTO”.** (Siehe Seite 5 oder 8).

Setzen Sie jetzt folgende Einstellungen im Windows ein.

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **“Arbeitsplatz”** und wählen Sie **“Eigenschaften”** (Win98/ME) oder **“Verwalten”** (Win2000/XP/2003 Server).
- Wählen Sie **“Geräte Manager”** und Doppelklick auf **“Anschlüsse (COM und LPT)”.**
- Sie sehen jetzt für die RS-422/485 PCI Karte die **“PCI Communications Port (COM3 or COM4)”.**

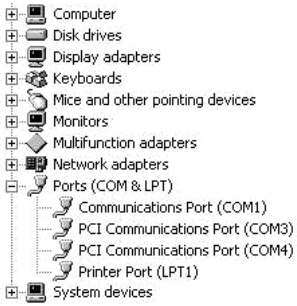

Mit Doppelklick auf **„PCI Communication Port (COM3) oder (COM4)“** und wählen Sie dann **„Einstellungen“.**

4. Hardware Installation

Achtung!! Wenn Sie die RS-422/485 PCI Karte installieren lesen Sie bitte den Abschnitt 5 Treiber Installation. Beachten Sie die folgenden Installationshinweise. Da es grosse Unterschiede bei Computern gibt, können wir Ihnen nur eine generelle Anleitung zum Einbau der RS-422/485 PCI Karte geben. Bei Unklarheiten halten Sie sich bitte an die Betriebsanleitung Ihres Computersystem.

- Schalten Sie Ihren Rechner und alle angeschlossenen Peripheriegeräte aus und ziehen Sie bei allen Geräten den Netzstecker.
- Lösen Sie die Schrauben des Gehäuses auf der Rückseite Ihres Computers und entfernen Sie vorsichtig das Gehäuse.
- Suchen Sie einen freien PCI-Slot und stecken Sie die RS-422/485 PCI Karte vorsichtig in den ausgewählten PCI-Slot ein.
- Sollten Sie eine RS-422/485 PCI Karte mit Terminal Block haben, entfernen Sie den Terminal Block vorher bevor Sie die PCI Karte in einen freien PCI-Slot stecken. Der Terminal Block ist meistens grösser als die Aussparung an der Rückseite des PCs.
- Beachten Sie das die RS-422/485 PCI Karte korrekt eingesteckt wird und das kein Kurzschluss entsteht.
- Danach befestigen Sie die PCI Karte mit einer Schraube am Gehäuse.
- Jetzt Computergehäuse mit den gelösten Schrauben wieder schliessen.

5. Treiber Installation

Legen Sie die Exsys Treiber CD mit dem TITEL:
"Drivers & Utilities for RS-422/485 Devices" in Ihr CD-ROM Laufwerk ein (z.B. Laufwerk D:). Die Treiber befinden sich dann im nachfolgend abgebildeten Verzeichnis von OXFORD (Bild 1).

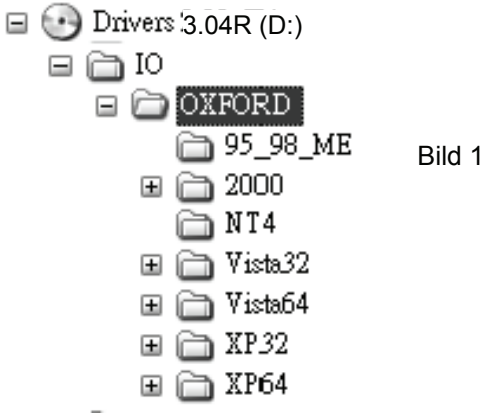

Bild 1

3.2 RS-422/485 mit 2 x Terminal Block Anschlüsse (EX-42052-T und EX-42052-TIS)

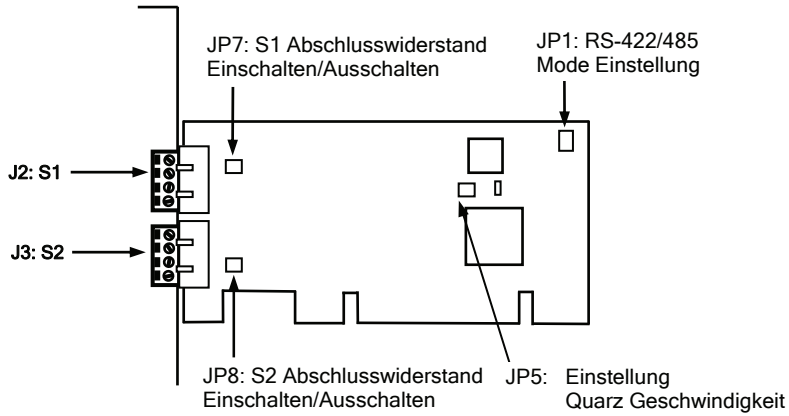

3.2.1 JP5: UART Input Clock Speed Selector



UART Input Clock Speed = 1.8432MHZ, Die maximale Baud Rate ist 115.2Kbps



UART Input Clock Speed = 14.7456MHZ, Die maximale Baud Rate ist 926.1Kbps. (Werkseinstellung).
Wenn dieser Jumper auf Low gesetzt wird, muss der Treiber neu Installiert werden und im Geräte Manager der Clock Wert mit der automatischen Einstellung neu gesetzt werden. (Weitere Details finden sie unter Punkt 7 dieser Anleitung)

3.2.2 JP1: RS-422/485 Mode Einstellungen

- **RS-485 Anwender:**
  Die Werkseinstellung ist auf RS-485 mit 2 Draht Leitung. Sie müsse keine Jumper verändern..

- **RS-422 Anwender:**
  Änder Sie nur den Jumper von 485 auf 422. Weitere Jumper müssen nicht verändert werden.

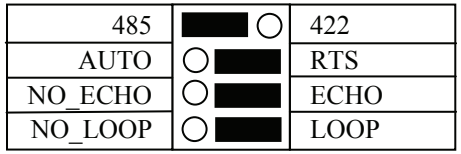

„Mode“ Einstellung für beide Ausgänge S1 und S2 (JP1):

Jumper Name	Jumper Position	Einstellung Mode
485/422	485 (Werkseinstellung)	2-Draht RS-485 Mode
	422	4-Draht RS-422 Mode
RTS/AUTO	RTS (Werkseinstellung)	RS-485 Übermittlungs-Buffer Eingeschaltet wir überprüft von RTS (Active high)
	AUTO	RS-485 Übermittlungs-Buffer wir automatisch überprüft von ATTA™ Hardware
ECHO/NO_ECHO	ECHO (Werkseinstellung)	Übermittlungs-Daten kommt als Echo zurück
	NO_ECHO	Keine Echo Daten
LOOP/NO_LOOP	LOOP (Werkseinstellung)	RTS wird an CTS angeschlossen
	LOOP	Normaler Betrieb von RTS und CTS Bei RS-422 Mode auf LOOP setzen

- Wenn Sie den Mode auf “422” setzen, sind die anderen Einstellung (AUTO, ECHO und LOOP) nicht mehr aktiv.

- Der “Echo mode” ist nützlich für das Anwendungsprogramm um zu erkennen ob der RS-485 “Bus” in einem Konflikt ist. Sind die zurückgesendeten Daten nicht die gleichen was gesendet wurde, ist der RS-485 Bus in einem Konflikt.

3.2.3 S1 und S2 Terminal Block Anschlussbelegung

Terminal Block Anschluss (S1 und S2)			
Pin	Signal	Pin	Signal
1	TXD- (DATA-)	3	RXD+
2	TXD+ (DATA+)	4	RXD-

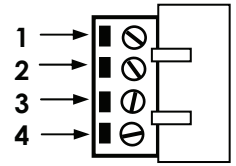

3.2.4 Einstellung Abschlusswiderstand für S1 und S2



S1 Einstellung Abschlusswiderstand (JP7)

Jumper Name	Jumper Einstellung	Einstellung Abschlusswiderstand
JP7 (TXD)	IN	TXD Ein
	OUT (Werkseinstellung)	TXD Aus
JP7 (RXD)	IN (Werkseinstellung)	RXD Ein
	OUT	RXD Aus

Bemerkung: **IN** = Installierter Jumper
Out = Keinen Jumper

S2 Einstellung Abschlusswiderstand (JP8)

Jumper Name	Jumper Einstellung	Einstellung Abschlusswiderstand
JP8 (TXD)	IN	TXD Ein
	OUT (Werkseinstellung)	TXD Aus
JP8 (RXD)	IN (Werkseinstellung)	RXD Ein
	OUT	RXD Aus

Bemerkung: **IN** = Installierter Jumper
Out = Keinen Jumper